

dōTERRA Volo™

DIFUSOR ULTRASSÔNICO

Manual de Instruções

Segurança


Siga as regras de segurança abaixo enquanto estiver usando o produto:

1. O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução.
2. Este produto não deve ser operado por crianças, a não ser sob a supervisão de um adulto.
3. Use o produto apenas para a finalidade a que se destina.
4. Use apenas a Fonte de Alimentação que vem com o produto.
5. Não drene a água pela Saída de Ar.
6. Ao guardar o dispositivo ou reposicioná-lo, desligue-o, desconecte-o da tomada, esvazie o reservatório de água e limpe o dispositivo.
7. Desligue o dispositivo e desconecte-o da tomada imediatamente se houver fumaça ou se sentir cheiro de queimado.
8. Ao encher com água, não exceda a Marca de Nível Máximo de Água.
9. Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e rígida em vez de uma superfície irregular ou instável, como tapetes ou carpetes, etc.
10. Reabasteça com água da torneira ou água mineral. Não use água destilada.
11. Não movimente o produto durante o funcionamento. Para desconectar da tomada, puxe a Fonte de Alimentação e não o fio.
12. Não coloque o produto sob luz solar direta ou perto da geladeira, de um ventilador ou de outro ambiente quente.
13. Este produto não se destina a finalidades médicas.
14. Não inale o vapor diretamente da Saída de Névoa.

Precauções

1. Assegure-se de que a Tampa esteja adequadamente assentada e nivelada sobre a Base.
2. É normal que o volume de vapor varie com o tipo de água e de óleo essencial utilizado, a umidade e/ou a temperatura do ar.
3. O produto foi projetado para ser utilizado com óleo essencial natural 100% (cem por cento) puro. Fragrâncias ou aromas sintéticos, ou o uso de óleos essenciais impuros podem danificar o produto.
4. Use água da torneira ou água mineral para lavar e seque com um pano macio.
5. O dispositivo desligará automaticamente quando o nível de água estiver mais baixo que o Disco de Cerâmica do Reservatório de Água.


Visão Geral

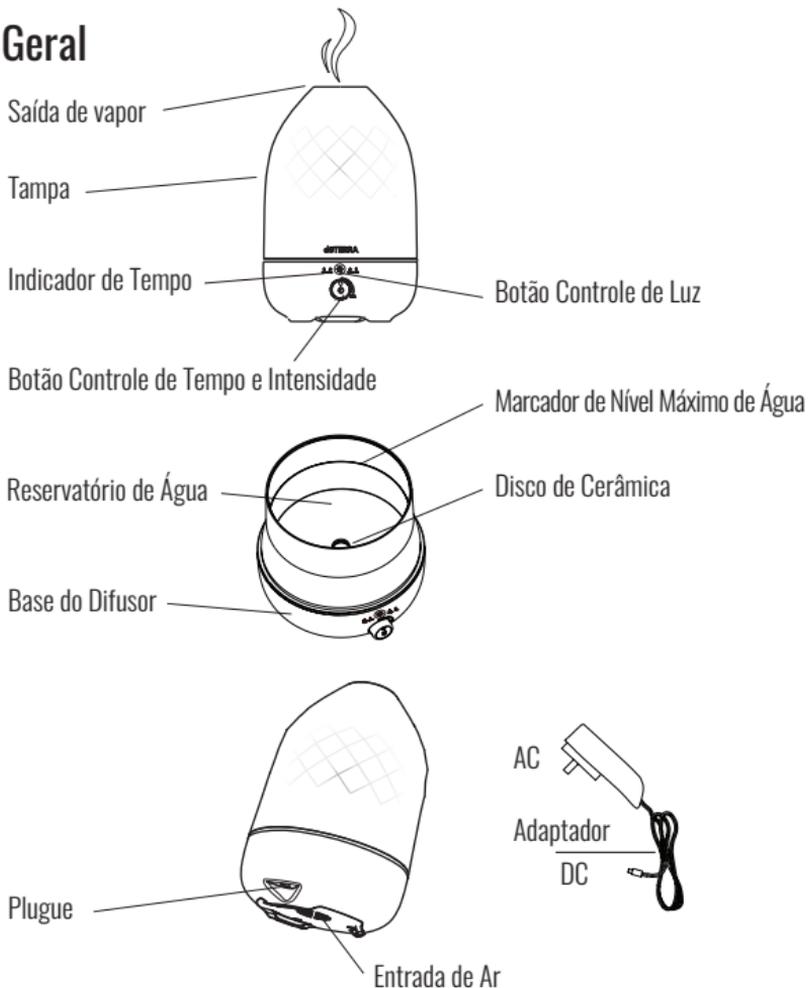


Instruções de Uso

Mantenha o difusor em uma superfície plana e resistente à água quando estiver operando.

1. Remova a tampa da Base do Difusor

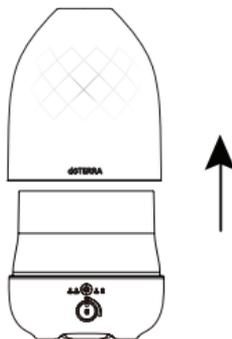


2. Insira o adaptador no plugue DC localizado na parte de trás do difusor.

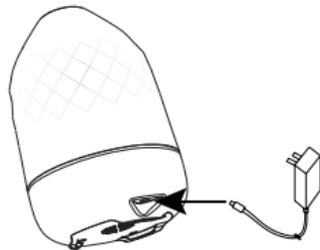


3. Despeje água mineral ou da torneira no reservatório de água até o marcador de nível máximo de água. Adicione de 5 a 10 gotas de óleo essencial (não incluído) diretamente no reservatório.



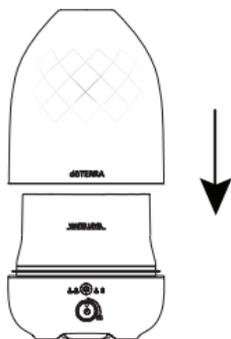

4. Recoloque a tampa superior, alinhando-a no corpo principal.

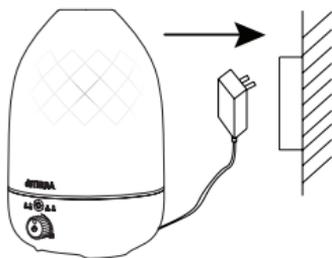

5. Conecte a extremidade AC do adaptador a uma tomada elétrica.



6. Ligue e comece a difundir. (Consulte “funções” para obter instruções.)

NOTAS :

- O difusor desligará automaticamente e completamente quando o nível da água ficar muito baixo.
- Desconecte o adaptador da tomada elétrica quando não estiver em uso.

Características

As vibrações ultrassônicas transformam a água e o óleo essencial em uma poderosa corrente de névoa aromática.

1. Capacidade de água: 250ml
2. Tamanho sugerido do ambiente: até 30 metros quadrados
3. Operação contínua:
Névoa mais intensa: até 6 horas
Névoa menos intensa: até 14 horas
4. Timer: 1 hr/3hr/6hr/Off (Sempre ligado)
5. Luz ambiente quente fraca e brilhante, ligada e desligada
6. Desligamento automático de segurança
7. Alimentação: Adaptador AC certificado incluído

Funções

Timer/Botão de Intensidade de Névoa

- Pressione o botão uma vez para ligar o dispositivo no modo de espera. A configuração padrão é “on” (consulte “recursos” para o tempo de execução). Pressione o botão para alternar entre as opções do timer, conforme indicado por uma luz verde.
- Gire o botão para personalizar a intensidade da névoa durante cada opção de tempo de execução.



*A luz indicadora do timer diminui lentamente 10 segundos após o último toque no botão de névoa. Quando o botão de névoa é pressionado, a luz indicadora do temporizador acende e passa para a próxima configuração.

Botão de Controle de Luz


- O dispositivo possui duas opções de luz ambiente. Pressione o botão de controle de luz para alternar entre escuro, claro ou desligado. A luz pode ser ligada e desligada independentemente da função de névoa.

Limpeza e Manutenção

Antes de limpar, desligue o difusor e desconecte o plugue do adaptador de energia. Ao esvaziar o tanque de água, despeje água pelo lado oposto da saída de ar.

Limpe o tanque de água e o disco de cerâmica pelo menos duas vezes por semana. Limpe o disco de cerâmica no tanque de água com um pano de algodão e detergente neutro. Lave com água limpa e seque com um pano.

 **Aviso:** O uso de produtos químicos corrosivos ou agressivos pode causar danos. O óleo essencial não deve entrar em contato com a superfície externa da unidade.

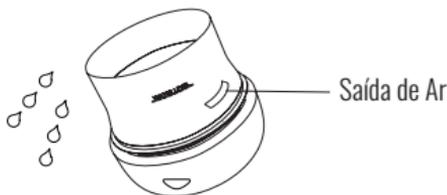

Resolução de Problemas

Status	Causa(s)	Solução(ões)
Falha na inicialização / desligamento antecipado	<ol style="list-style-type: none">1. Água insuficiente2. Conexão imprópria do adaptador de energia	<ol style="list-style-type: none">1. Encha com água até o indicador de nível máximo2. Desconecte o plugue do adaptador de energia e reinicie com cuidado
Sem névoa ou névoa anormal	Falha na névoa mas luz normal	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que o nível de água não ultrapasse a Marca de Nível Máximo de Água
	Falta de névoa depois de recolocar a Tampa	<ol style="list-style-type: none">1. A Entrada de Ar pode estar obstruída. Verifique para ter certeza de que não há nada obstruindo a entrada e que o dispositivo esteja em uma superfície plana.2. Verifique se a ventoinha está funcionando. Se estiver anormal, ligue para a dōTERRA.
	Disco de Cerâmica sujo de óleo	<ol style="list-style-type: none">1. Siga as instruções de limpeza e manutenção2. A obstrução da Entrada de Ar pode influenciar o desempenho da produção de névoa
	Tampa mal ajustada sobre o anel de silicone	<ol style="list-style-type: none">1. Ajuste a Tampa para que esteja bem assentada e firme sobre o anel de silicone
Vazamento de Água	<ol style="list-style-type: none">1. Tampa não centralizada ou faltando2. Temperatura baixa ou alta demais ou alta umidade	<ol style="list-style-type: none">1. O ajuste da tampa pode resolver o problema2. Ajuste a temperatura ou a umidade do ambiente

Garantia do Produto

Garantia Limitada de Três (3) meses da dōTERRA®. A obrigação de garantia da dōTERRA® para este produto é limitada aos termos estabelecidos abaixo:

A dōTERRA International, LLC (“dōTERRA”) garante este difusor contra defeitos de material e de mão de obra sob uso normal por um período de TRÊS (3) meses a partir da data da compra pelo comprador final original (“Período de Garantia”), desde que a operação e a manutenção estejam estritamente de acordo com o manual de instruções. Em caso de defeito, e se uma reclamação válida for recebida dentro do Período de Garantia, como sua opção e nos limites do que for permitido por lei, a dōTERRA (1) enviará um novo difusor como substituição para o usuário final original, ou, (2) fará o reembolso com base na política dōTERRA de devolução em 30 dias. Quando for feita a substituição ou o reembolso, o difusor que provocou a substituição ou o reembolso deverá ser devolvido à dōTERRA antes da substituição ou do reembolso e torna-se propriedade da dōTERRA.

Ligue para (11) 3197-5819 (São Paulo) para mais informações.



Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

(a) A interferência potencial do dispositivo ou do sistema:

A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e

(2) este dispositivo precisa aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejado.

(b) Manutenção do sistema:

ADVERTÊNCIA: Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário em operar o produto.

(c) Medidas simples que podem ser adotadas pelo usuário para corrigir interferências:

OBSERVAÇÃO: Este equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorram interferências em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, as quais podem ser determinadas ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor esteja conectado
- Consultar um revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

v4

Disponível para download em https://www.doterra.com/BR/pt_BR

Número do Modelo GH2152

Fabricado para **dōTERRA INTL, LLC**
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 USA