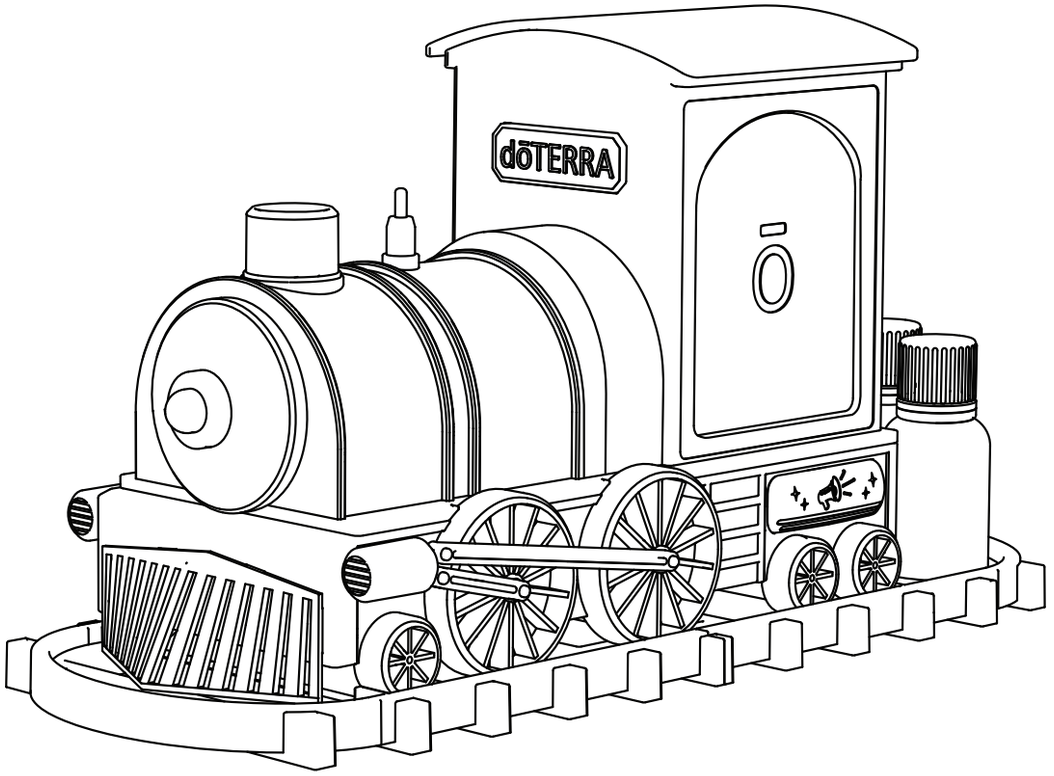

dōTERRA® Train

小火車芳香噴霧器

使用說明書

產品結構

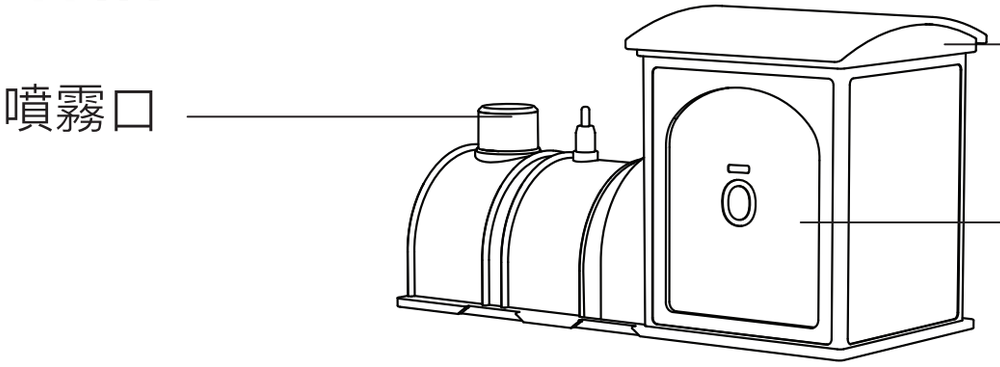
噴霧口
上蓋
燈光

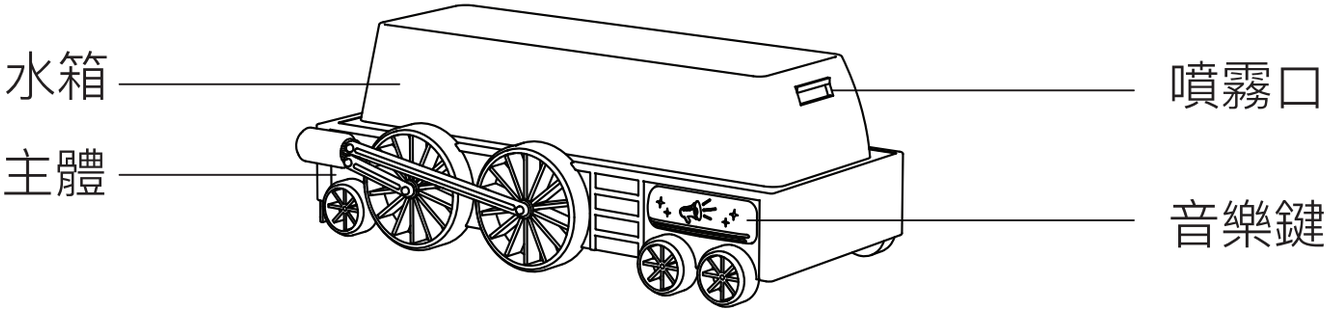
水箱
主體
噴霧口
音樂鍵

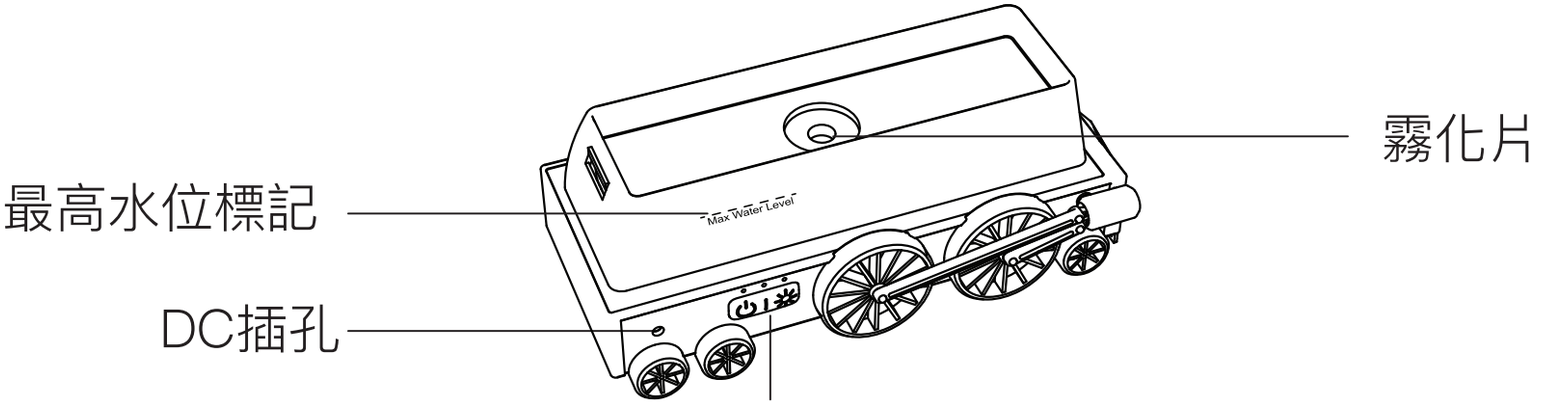
霧化片
最高水位標記
Max Water Level
DC插孔
電源/定時按鈕/燈光控制按鈕

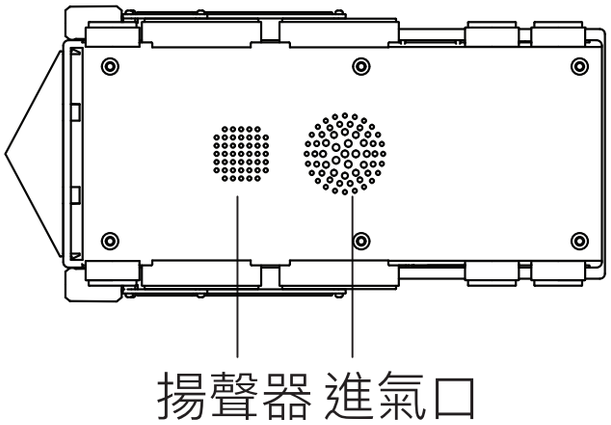
揚聲器 進氣口

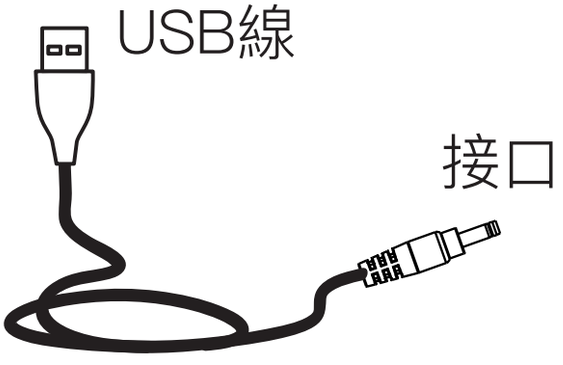
USB線
接口

火車軌道與精油架

將卡扣插入槽口以連接左右火車軌道。將組裝好的火車軌道放在平坦而堅固的表面上

火車軌道可放3瓶5mL或15mL精油

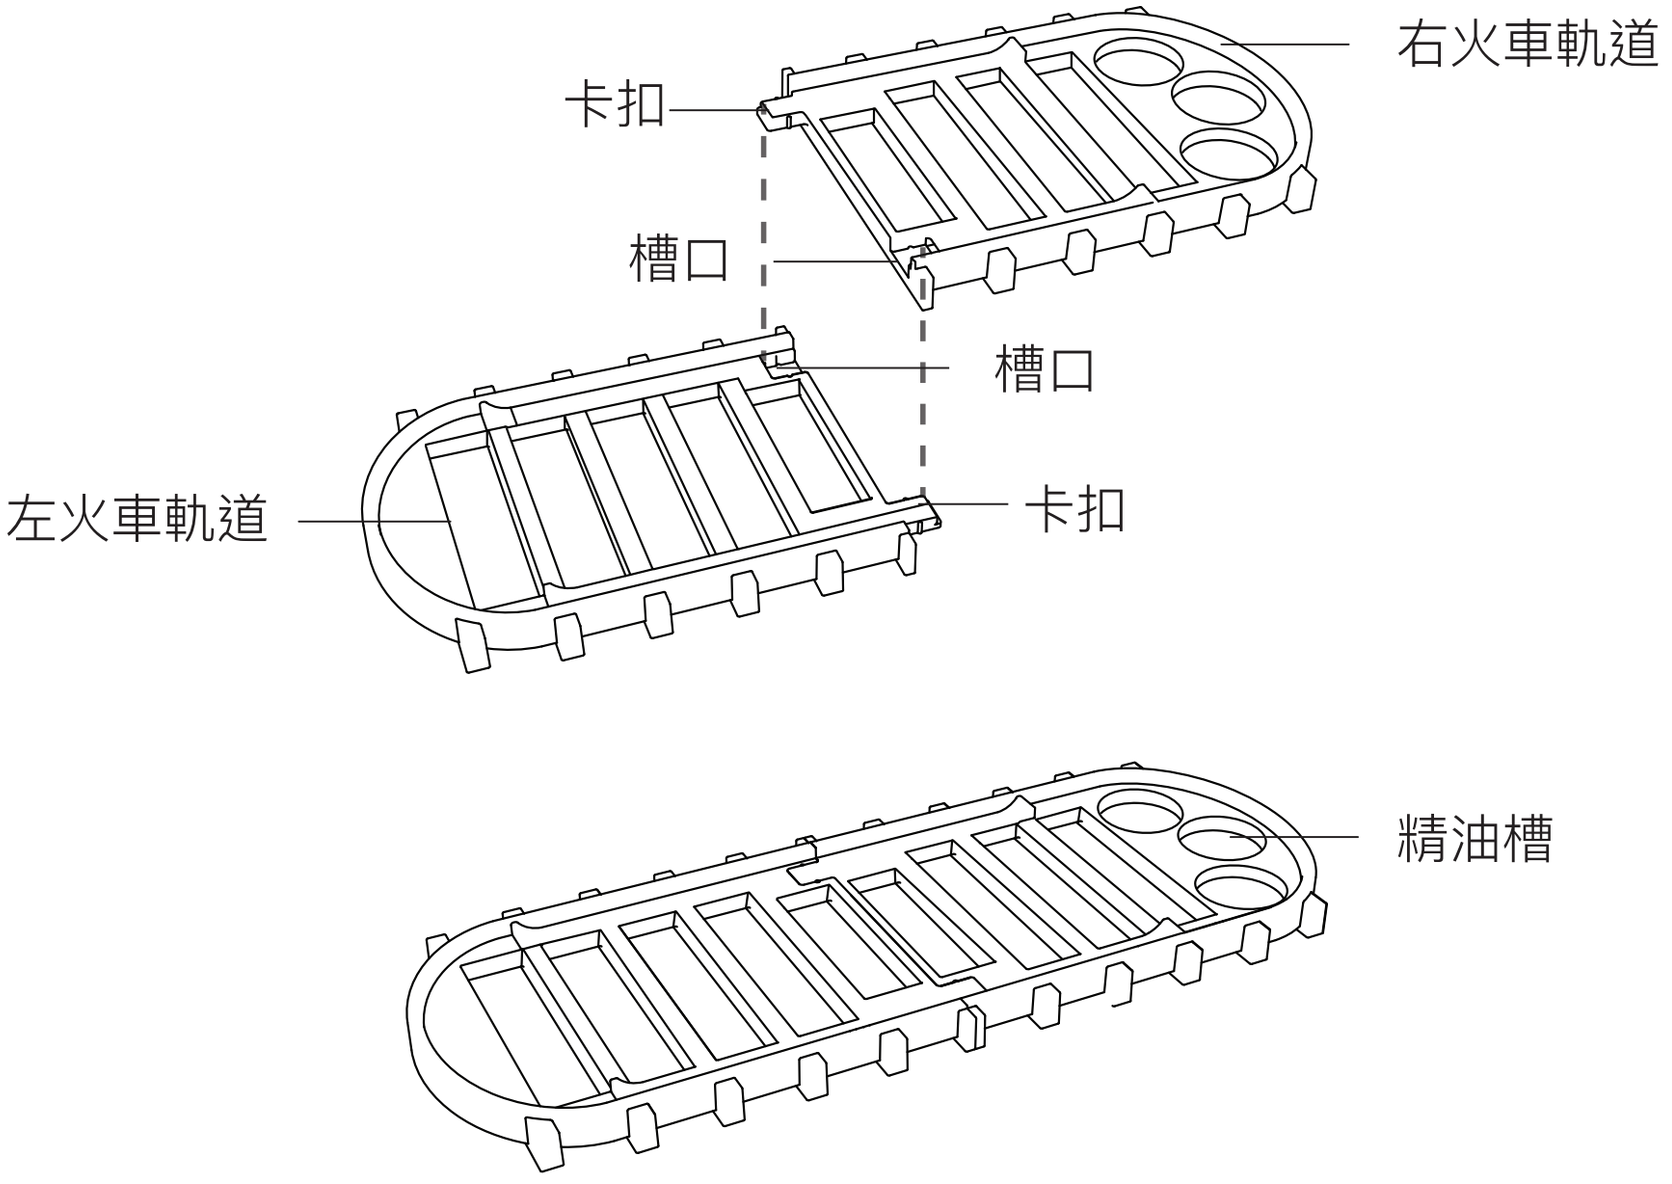

將小火車芳香噴霧器放在組裝好的火車軌道上。將小火車芳香噴霧器的前輪和後輪與火車軌道上的定位處對齊，以將小火車芳香噴霧器固定在火車軌道上。按個人喜好，可放達3瓶精油在火車軌道上。

重新放置火車軌道時，請務必從火車軌道上取下小火車芳香噴霧器。

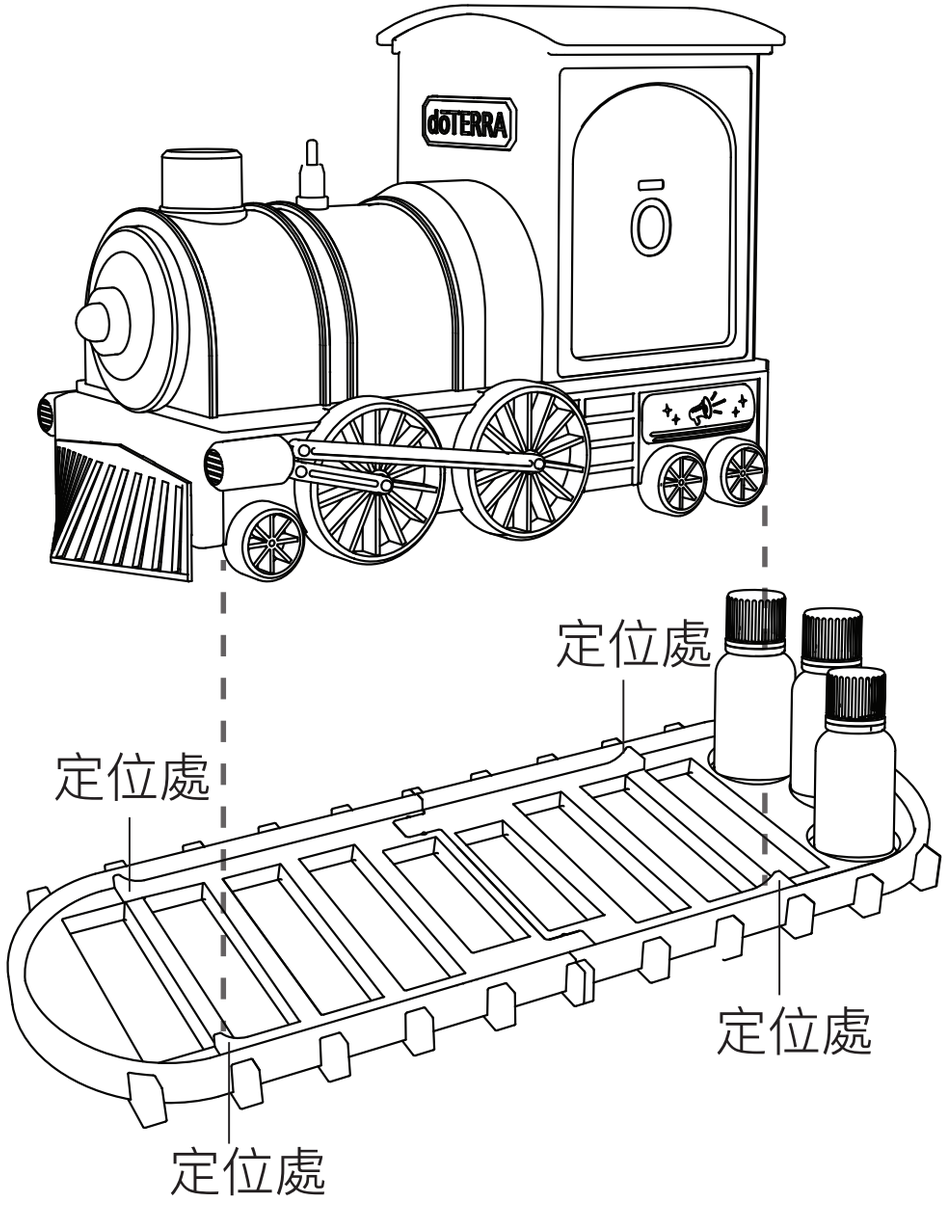

使用方法

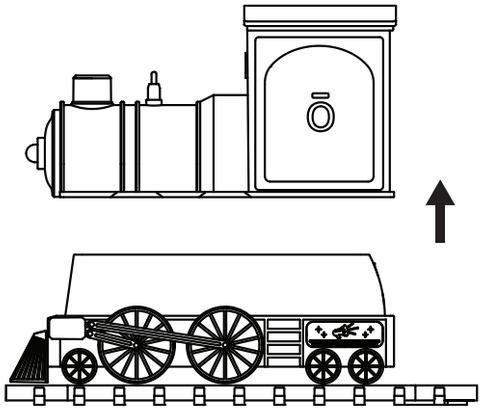

1. 打開上蓋

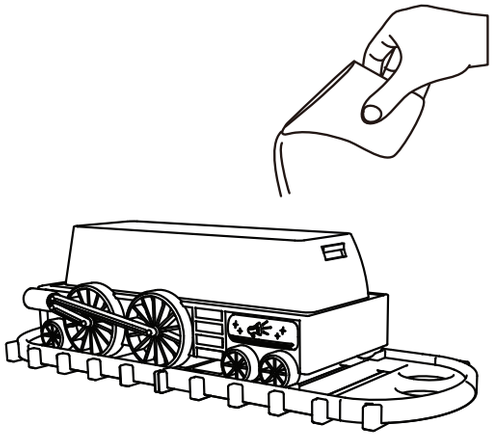

2. 將水加至水箱直到最高水位標記

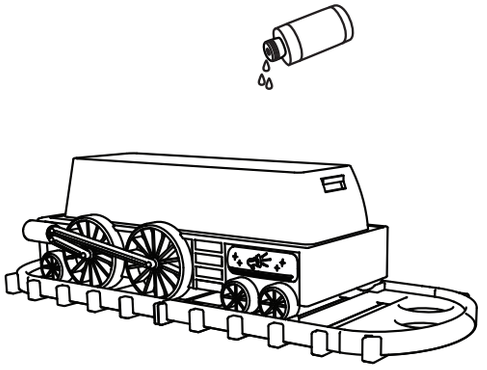

3. 在水箱中加入3–5滴適合擴香的精油（請遵循精油標籤上的使用說明）。

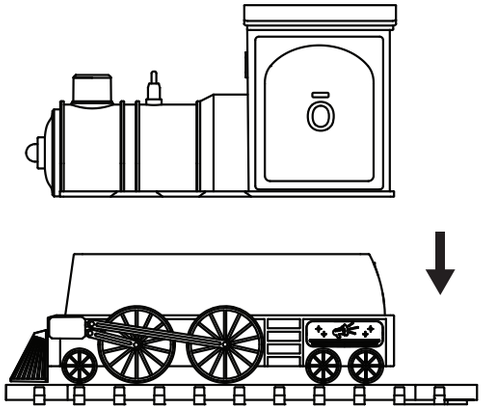

4. 將上蓋蓋回

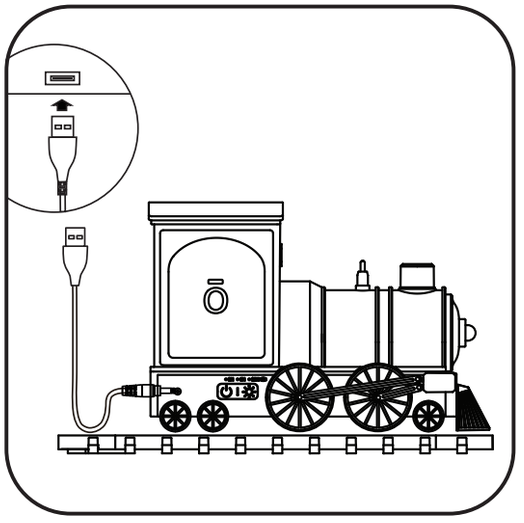

5. 將USB接口插入位於噴霧器背面的 DC插孔。 將 USB 線連線到 USB 電源

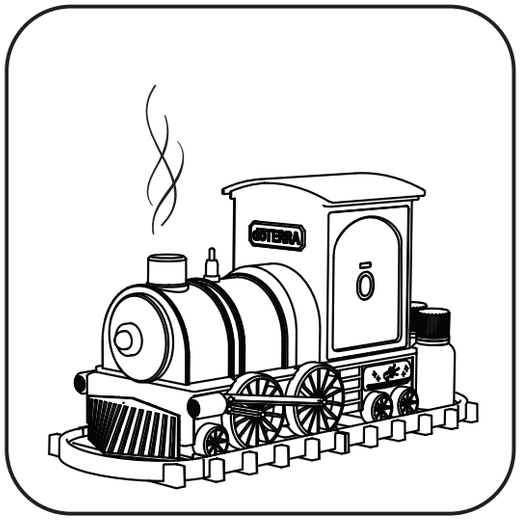

6. 按開關按鈕來開啟機器

產品功能

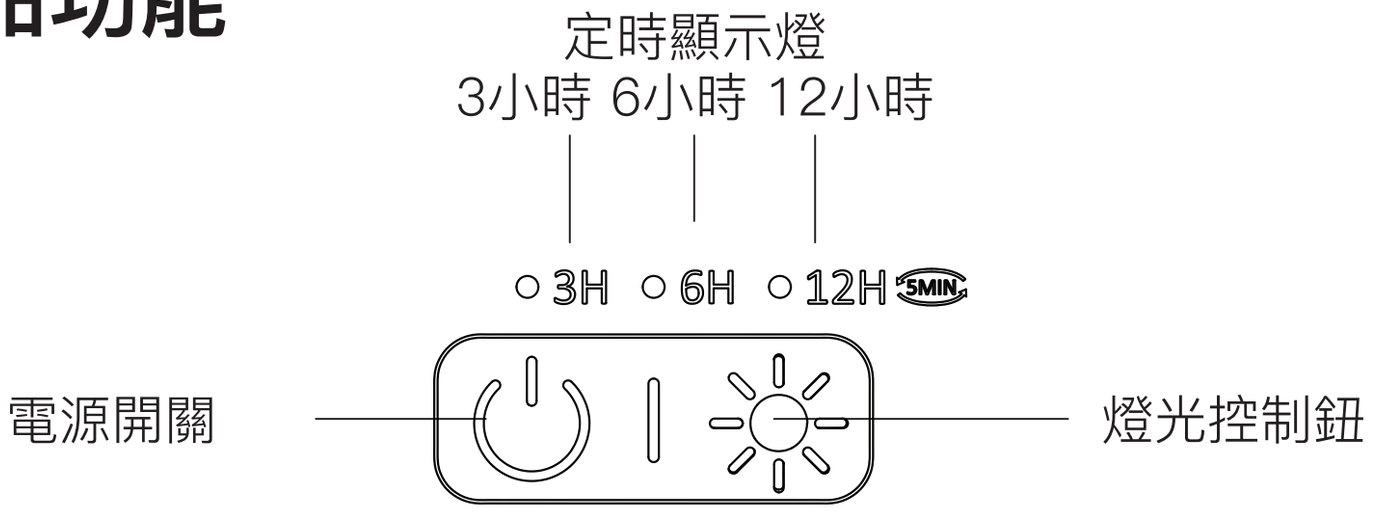

電源開關

按一下：定時3小時，持續噴霧模式
按兩下：定時6小時，持續噴霧模式
按三下：定時12小時，間歇噴霧模式（噴霧5分鐘開、休眠5分鐘）
按四下：關閉

定時顯示燈會於按壓電源開關後10秒慢慢變暗。當按下電源開關後，定時顯示燈便會開啟並移至下一個定時設定。

燈光控制鈕

兩種燈光選項。開啟噴霧器時同時會開啟明亮暖光。按下燈光控制按鈕可切換燈光選項。燈光功能與噴霧功能彼此獨立運作。

開啟噴霧器：明亮的暖光
按一下：昏暗的暖光
按兩下：關燈

音樂鍵

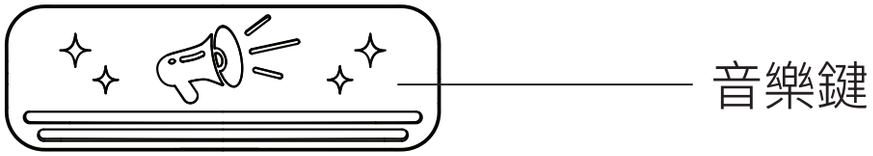

按下音樂鍵，會有火車鳴笛聲。音樂鍵和噴霧功能彼此獨立運作。

注意事項

1. 噴霧量多寡會因水質、精油及空氣濕度而有所不同。此為正常狀況。
2. 此產品為使用純天然精油而設計的。化學香精、香料或不純精油可能會對產品造成損壞。
3. 請於每次使用後進行清潔。使用自來水清潔與乾淨毛巾擦拭。
4. 若水位過低則噴霧器會自動關閉。

安全須知

請參考以下安全性規則來使用產品:

1. 請務必按指示使用
2. 請務必使用裝置附設的USB線
3. 請勿將水從出風口倒出
4. 若需移動裝置並收放，請務必關閉電源並拔出插頭，
   將水箱清空並清洗乾淨
5. 若有燒焦味，請務必立即關閉電源
6. 請勿將水裝超過最高水位標記
7. 請將裝置放於平坦平面上，而非凹凸不平的地方如地毯
8. 請注入自來水
9. 使用機器時請勿移動裝置，將插頭拔出時，請從USB線端拔起，
   勿直接拉扯電線
10. 請勿在水附近使用本產品
11. 勿將機器放於可太陽直射或接近冰箱、電風扇、炎熱處的地方
12. 若無成人監護，請勿由兒童操作本產品
13. 裝置並非醫療使用, 切勿直接吸入煙霧
14. 僅使用適合擴香的精油。 請務必閱讀精油瓶上的標籤說明

請將本品放在兒童及寵物無法接觸的地方

清潔與維護

清洗前，請將機器關閉並拔除插頭。清空水箱時，請將水從出風口對向倒出。

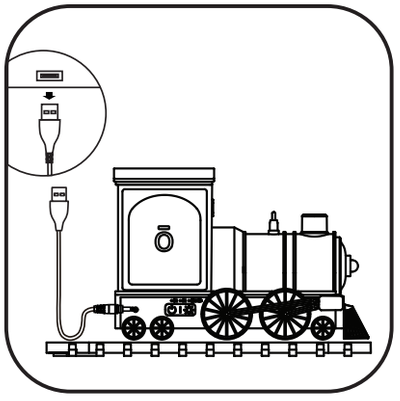

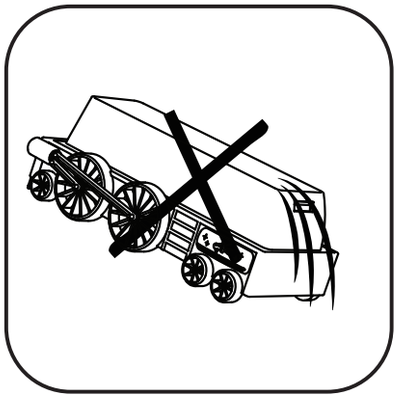

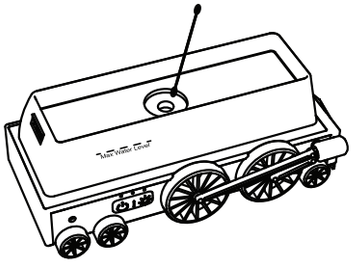

水箱與霧化片需每週清洗兩次。
使用棉布、中性清潔劑與乾淨清水清洗水箱內的霧化片，並用棉布擦乾。

⚠ 警告：使用化學清洗劑可能會造成損傷，
噴霧器表面請勿直接接觸純精油

產品規格

1. 尺寸：
   小火車芳香噴霧器：219.5*108*147.7mm
   小火車芳香噴霧器加火車軌道：300*116.5*156mm
2. 材質：PP, ABS
3. 水箱容量：120mL
4. 建議室內面積: 25 平方公尺
5. 持續運作時間：最多可達6小時
6. 間歇運作時間：最多可達12小時
7. 定時選擇：3小時/6小時/12小時
8. 燈光：明亮暖光/昏暗暖光/關燈
9. 火車鳴笛聲
10. 自動安全關閉
11. 電源：DC5V 5W

故障排除指南

狀況	原因	解決方式
開啟失敗/提早關機	1. 水量不足 2. 電源連接有誤	1. 將水位加滿至最高水位標記。 2. 將插頭拔除並重新插上。
無煙霧出現，或是不正常煙霧	1.水位超過最高水位標記	1.確認水位並未超過最高水位標記。
	1.沒有空氣流過進氣口	1. 進氣口可能被阻塞，確認是否有阻塞物並將裝置放置在堅硬的表面。 2. 確認風扇狀態，若為不正常，請聯繫dōTERRA。
	1. 霧化片有油污殘留 2. 底部進氣口佈滿灰塵	1. 請依「清潔與維護」說明進行清潔。 2. 進氣口堵塞可能會影響霧化性能。
漏水	1. 上蓋沒蓋好 2. 溫度太低或濕度太高	1. 重新蓋好上蓋。 2. 調整室內溫度或濕度。

產品保固

dōTERRA提供一年保養，保養條款內容如下：
dōTERRA Hong Kong Ltd.（以下簡稱dōTERRA）提供產品從顧客購買日起一年內，在嚴格遵循產品使用說明之操作與保養情況下，若產品於保養期限內發生故障，可申請退回產品, 並獲15分產品點數。請先將故障產品寄回dōTERRA，產品一經退回，回收之產品將視為dōTERRA之財產。

詳細資訊請聯絡客戶服務專線：+852 3197 6699

此設備不適用於體能、感官或精神功能不全或缺乏生活經驗和常識者（包括兒童）使用，除非負責他們安全的人士為他們提供看護或有關設備使用的指導。請看護好兒童以免他們玩耍此設備。

8歲及以上兒童和體能、感官或精神功能不全或缺乏生活經驗和常識者可以使用此設備，前提是他們在相關看護下使用或得到安全使用設備的相關指導，並理解可能涉及的危險。兒童不可玩耍此設備。無人看護的兒童不可進行清理和維護工作。

CAN ICES–1/NMB–1
本ISM裝置符合加拿大ICES–001輻射限制。

本裝置符合美國聯邦通信委員會 (FCC) 規則第18部分規定
(a)電器或系統潛在的電磁輻射干擾： 本裝置運作時應有下列兩種情形：
(1)本裝置不會造成有害干擾；
(2)本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常運作的干擾。
(b)系統維護：
安全注意事項：關於本產品負責方明確批准，擅自變更或修改本裝置會導致使用者無法使用本產品。
(c)用戶改善乾擾可採取的簡易方式：
注意：本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝與使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來改善干擾：
- 調整接收天線的方向或位置。
- 擴大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員優先協助。

產品型號： GH2159

委製商： dōTERRA MFG, LLC

389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 USA

v1