


ドテラ® パイロットディフューザー

取扱説明書

製品概要

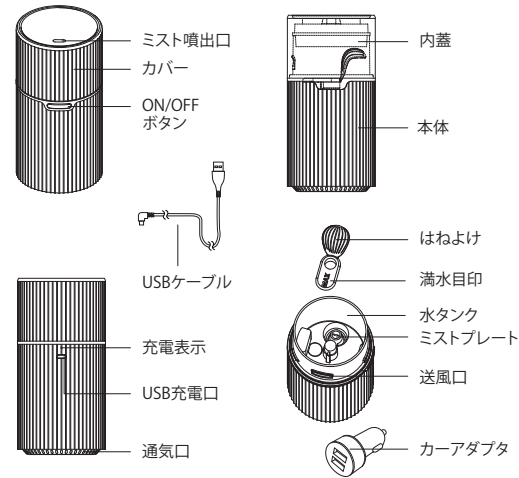

使用方法



機能

連続運転モード

- ON/OFFボタンを1回押すと電源が入ります。水タンクの水が少なくなるまで初期設定の連続運転モードで作動します。
- ON/OFFボタンを2回押すと連続運転モードのまま消灯します。
- ON/OFFボタンを3回押すと運転停止とともに消灯します。

ミストモード設定

- 連続運転モードの状態、ON/OFFボタンを1.5秒以上長押しすると断続運転モード(5分間ON/5分間OFF)に切り替わります。断続運転モードに設定されると、青色のライトが2回点滅してお知らせします。
- 断続運転モードの状態、ON/OFFボタンを1.5秒以上長押しすると連続運転モードに切り替わります。連続運転モードに設定されると、紫色のライトが2回点滅してお知らせします。
- 選択されたライトの設定は、運転モードが切り替わっても変更されません。

*注:

- 給水サイン:水タンクの水が少なくなると赤色のライトが2回点滅し、自動的に動作が停止します。

- バッテリー消費保護:バッテリー使用時にバッテリーの残量が少なくなると自動的に動作が停止し、赤色のライトが3回点滅します。
- 外部電源の低/高サイン:接続しているUSB電源の電圧が低すぎる/高すぎる場合は、赤色のライトが10回点滅し、自動的に動作が停止します。

バッテリー充電

- 外部のUSB電源に接続している場合、充電中は充電表示が赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。
- 満充電の場合、約3時間お使いいただけます。
- 2Aの電源アダプタを使用する場合、バッテリーを使い切った状態から満充電まで約3.5時間かかります。
重要:一般的なリチウムイオン電池の場合、機器のバッテリー寿命は時間の経過とともに徐々に短くなります。充電サイクルが約300回に達すると、機器の充電容量は新品に比べて約80%に減少します。これは正常な現象であり、製品やバッテリーの不具合ではありませんので予めご了承ください。

使用上のご注意

- ミストの出る量は、水質やエッセンシャルオイル、湿度、気温などによって変動します。
- 本製品には必ず天然抽出成分100%純正のエッセンシャルオイルをご使用ください。化学物質を含む香水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルの使用は、製品損傷の原因になる場合があります。
- 使用後はディフューザーを清掃してください。水道水、天然水または蒸留水で洗い、柔らかなクロスで拭き取ってください。
- 水タンクの水が少なくなると、自動的にディフューザーの電源が切れます。

安全上のご注意

- 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 付属のUSBケーブルと車用アダプタまたはプラグアダプタ(別売)のみご使用ください。
- 送風口から排水しないでください。
- ディフューザーを保管または移動するときは、電源を切ってコードを差し込み口から抜き、水タンクを空にして、製品を清掃してください。
- 煙や焦げ臭さがある場合は、即座にディフューザーの電源を切ってください。
- 満水目印を超えないように給水してください。
- カーペットやラグなど凹凸のある不安定な場所を避け、平らで硬い場所にディフューザーを設置してください。
- 水道水、天然水または蒸留水を使用してください。ミネラルウォーターは使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、冷蔵庫や換気扇の近く、高温になる場所に本製品を設置しないでください。
- 保護者の目の行き届かないところで、子供だけで本製品を使用しないでください。
- 本製品は医療用ではありません、絶対にミスト噴出口から直接吸引しないでください。
- 故障や破損、感電、怪我、火災などの恐れがありますので、分解しないでください。

お手入れ方法



お手入れする前に、本体の電源を切ってUSBケーブルを抜いてください。週2回以上を目安に水タンクとミストプレート清掃してください。コットンの布と中性洗剤を使用して、水タンク内のミストプレートを清掃します。きれいな水で洗い、布で拭き取って乾燥させます。

警告:腐食性または強刺激性の化学薬品の使用は損傷の原因になる場合があります。

製品保証

本製品におけるドテラの保証義務は以下の条件に限り履行されます。doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社(以下"ドテラ")は、本取扱説明書を遵守して本製品を使用および管理するエンドユーザー本人が購入した日から1年間(保証期間)の間に、通常使用にて本ディフューザーの品質不具合および製品不良が生じた場合に保証を適用します。保証期間内に不具合が発生し、正当な申し立てが受理された場合、ドテラは(1)エンドユーザー本人へ新品のディフューザーを送付または返金、または(2)ドテラ社から本製品を購入してから30日以内に申し立てをした場合は製品購入分の全額を返金するものとします。交換品または返金をお受け取りいただく場合、交換手続きまたは返金される前に、エンドユーザーは不具合対象のディフューザーをドテラへ返送しなければなりません。

故障かなと思ったら

トラブル内容	原因	対処法
電源が入らない/電源が入ってもすぐに消えてしまう	1. 水タンクの水が少ない。 2. 電源ケーブル類が正しく接続されていない。 3. バッテリーが充電されていない。	1. 満水目印まで給水してください。 2. 慌てずに電源ケーブル類を抜いて、リセットしてください。 3. バッテリーを充電してください。
ミストが出ない/ミストの出が悪い/ミストの量が多い	水タンクの水が満水目印を超えている。(ライトは正常な点灯状態でミスト不具合が発生した場合) 通気口から空気が流れていない。	1. 水タンクの水が紫色の満水目印を超えていないか確認してください。 2. 給水時は必ず水道水、天然水または蒸留水を使用してください。 1. 通気口が詰まっている可能性があります。通気口に汚れなどが付着していないかを確認し、ディフューザーを硬い場所の上に設置してください。 2. 送風ファンを確認してください。
水が漏れる	1. ミストプレートにオイル汚れが付着している。 2. ディフューザーの底部にある通気口が詰まっている。	1. お手入れ方法に従って清掃してください。 2. 通気口の詰まりは、噴霧に影響を及ぼす可能性があります。
	1. カバーが完全に閉まっていない/カバーが外れている。 2. 温度が高すぎる・低すぎる/湿度が高い。 3. 水がこぼれている。 4. はねよけが設置されていない。	1. カバーを調節または取り付け直すことで問題が解決する場合があります。 2. 室温や湿度を調節してください。 3. ディフューザー全体を拭き、本体が濡れていないことを確認してから、もう一度電源を入れてください。 4. はねよけを設置してください。

製品仕様

- 寸法:直径70mm x 141mm
- 材質:ポリプロピレン
- 水タンク容量:45ml
- 適用床面積:約10畳(18.5平方メートル)
- 連続運転:
USB接続時:最大4時間
バッテリー使用時:最大3時間
- 断続運転(5分間ON/5分間OFF):
USB接続時:最大8時間
バッテリー使用時:最大6時間
- 暖色系アンビエント照明ON/OFF機能
- 安全自動停止機能
- 電源:DC5V 2Aおよび
バッテリー 3.7V 3000mAh



輸入元
doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社
東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル

Made in China model number: BY-PD01