


dōTERRA® Laluz™

Ultrasonic Diffuser 도테라 라루즈 디퓨저

Instruction Manual | 사용 설명서


Overview

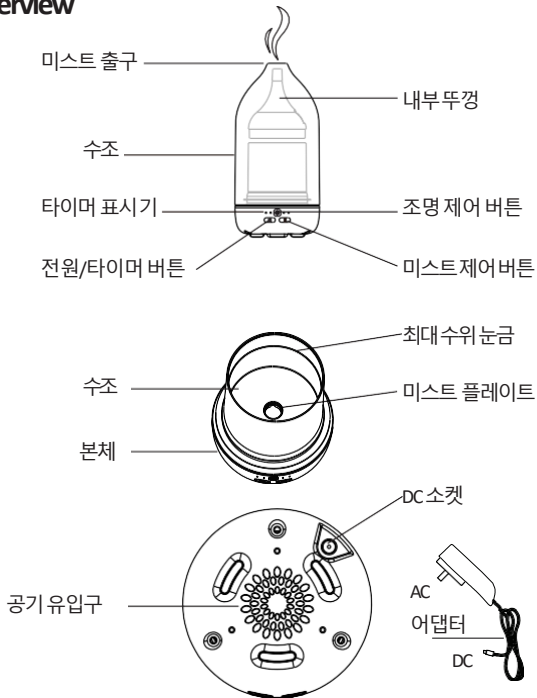


사용방법

작동 할 때는 평평하고 방수가 되는 곳에
라루즈 디퓨저를 놓습니다.

- 1 본체에서상단 덮개와 내부 덮개를
제거하십시오.

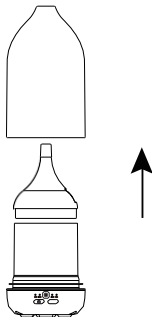


2. 디퓨저 하단에 위치한 DC소켓에
어댑터의 DC커넥터를 삽입하십시오.


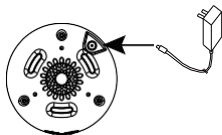


3. 물탱크에 최대 수위 표시 까지 물을
부으십시오.






4. 상단 덮개와 내부 덮개를 본체와 나란히 정렬하여 끼우십시오.



5. 전기 어댑터를 콘센트에 꽂으십시오.



6. 전원을 켜고 분사를 시작합니다.
(타이머 및 조명 설정 방법은
설명서 6페이지 참조)

*물의 수위가 최대한으로 낮아지게 되면 기기가
자동으로 꺼집니다.

*사용하지 않을 때에는 어댑터를 콘센트에서
분리하십시오.

제품 사양

1. 수조 용량: 120ml
2. 분사 범위: 최대 30 m²
3. 연속 분사 설정 시:
 - 가장 높은 단계의 미스트 분사 모드: 최대 4시간 사용 가능
 - 가장 낮은 단계의 미스트 분사 모드: 최대 8시간 사용 가능
4. 타이머: 1시간 / 2시간 / 4시간 / 타이머 미설정시 연속 작동
5. 따뜻한 노란 빛과 라벤더의 2가지 색상으로 밝거나 은은한 조명 설정 가능
6. 불안정 시 자동 정지
7. 전력: AC 어댑터

조작 방법

전원/타이머 버튼:

- 1번 선택: ON표시등 켜짐/ 미스트 연속 분사
- 2번 선택: 1시간 타이머 표시등 켜짐
- 3번 선택: 2시간타이머 표시등 켜짐
- 4번 선택: 4시간타이머 표시등 켜짐
- 5번 선택: 미스트 꺼짐



* 표시등은 마지막 전원/타이머 버튼을 누른 후 10초 후 천천히 꺼집니다.
전원/타이머 버튼을 눌러, 해당 표시등이 켜지면 원하는 모드로 타이머 설정을 합니다.

조명 제어 버튼:

- 본 장치에는 4가지 조명 옵션이 있습니다. 조명 제어 버튼을 눌러 조명 옵션을 설정합니다.
조명 기능은 미스트 기능과 상관없이 켜고 끌 수 있습니다.

- 1번 선택: 은은하고 따뜻한 조명
- 2번 선택: 밝고 따뜻한 조명
- 3번 선택: 은은한 라벤더 조명
- 4번 선택: 밝은 라벤더 조명
- 5번 선택: 조명 꺼짐


미스트 제어 버튼:

- 1번 선택: 약한 미스트 분사
- 2번 선택: 강한 미스트 분사 (3번을 누르면 다시 낮은 단계로 전환)

청소 및 유지 관리 방법

청소하기 전 전원을 끄고 코드를 뽑으십시오. 수조를 비워 낼 때 공기 배출구 반대쪽으로 기울여 본체의 물을 비워냅니다.

물탱크와 미스트 플레이트는 적어도 일주일에 두 번 청소하십시오. 면포와 중성세제를 사용해 수조안의 미스트 플레이트를 세척한 후 깨끗한 물로 행구고 천으로 물기를 닦아냅니다.

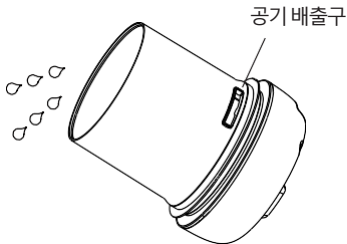

⚠ 주의: 부식성 또는 독한 화학 물질을 사용하면 손상 될 수 있습니다.
에센셜 오일은 기기의 외부표면에 닿지 않도록 주의해야 합니다.

상황별 해결방법

상황	원인	해결방법
작동실패/작동 후 바로 전원 꺼짐	1. 물 부족 2. 전원 연결 안됨	1. 최대 수위까지 물을 채웁니다. 2. 전원코드를 뽑았다가 다시 꽂아 사용합니다.
미스트가 없거나 비정상적인 분사 시	조명등의 작동은 되나 미스트 분사 실패	1. 물의 수위가 최대 수위점을 초과하지 않았는지 확인합니다.
	상단덮개가 장착 되었으나 미스트 분사 안됨	1. 공기 주입구가 막혀 있을 수 있습니다. 입구를 막는 것이 없는지 확인하고 기기를 평평한 표면위에 두고 사용합니다. 2. 공기 팬의 상태를 확인 합니다.문제가 있을 경우 도테라 고객센터로 연락 바랍니다.
	미스트 플레이트 오염	1. 청소 및 관리 방법을 참고 합니다. 2. 찌꺼기, 물때 등 공기 주입구가 막혀 있는지 확인 후 제거합니다. 미스트 오작동의 원인일 수 있습니다.
	상단 두껍/ 내부 두껍이 실리콘 링에 완전히 끼워져 있지 않은 경우	1. 실리콘링에 맞게 상단 두껍/ 내부 두껍의 위치를 조정합니다.
누수	1. 상단 두껍/내부 두껍이 중앙에서 벗어났거나 잘못 덮여졌을 경우 2. 온도가 너무 낮거나 습도가 너무 높은 경우	1. 상단 두껍/ 내부두껍을 뺐다가 다시 끼우거나 위치가 잘 맞춰져 있는지 확인합니다. 2. 실내 온도 또는 습도를 조정합니다.

주의사항

1. 내부 뚜껑이 물 탱크에 제대로 끼워져 있고 상단 덮개가 바닥과 같은 높이로 제대로 장착되어 있는지 확인합니다.
2. 사용되는 물의 종류, 습도 및/또는 공기 온도, 계절 등에 따라 증기량이 달라지는 것은 정상입니다.
3. 본 제품에 화학 향료, 향신료나 불순물이 섞여 있는 에센셜 오일을 사용하면 제품이 손상 될 수 있습니다.
4. 매회 사용 후 에는 기기를 세척 하는 것을 권장합니다. 수조 내부를 씻을 때는 수돗물을 사용하여 세척하고 부드러운 천으로 닦습니다.
5. 수위가 수조안의미스트플레이트보다 낮아지면제품은자동으로꺼집니다.

안전수칙

제품을 사용하는 동안 아래의 안전 수칙을 꼭 준수해 주십시오.

1. 명시된 용도로만 제품을 사용하십시오.
2. 패키지에 포함되어 있는 어댑터만을 사용하십시오.
3. 공기 배출구로 물을 빼지 마십시오.
4. 기기를 보관하거나 재배치할 때는 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 물을 비운 상태에서 기기를 청소 및 건조한 후 보관하십시오.
5. 연기나 타는 냄새가 날 경우 즉시 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
6. 최대 수위점을 초과하여 물을 채우지 마십시오.
7. 카펫이나 깔개 위 또는 바닥이 고르지 않거나 불안정한 표면에 놓지 마시고, 평평하고 단단한 표면 위에 기기를 놓고 사용합니다.
8. 수돗물을 사용합니다. 미네랄 워터를 사용하지 마십시오.
9. 작동 중에는 기기를 이동하지 마십시오. 전선줄을 잡고 플러그를 뽑으면 안 됩니다. 벽면에 꽂힌 플러그를 잡고 당겨 뽑으십시오.

10. 제품을 직사광선이나냉장고,선풍기 옆또는기타 고온의환경에두지마십시오.
11. 본제품은 성인의감독없이어린이가사용하지않도록합니다.
12. 본제품은 의료용이아닙니다.

**주의:미스트를 직접흡입하지마십시오*

제품 보증서

도테라1년무상보증서비스

본 제품에 대한 도테라의 보증 서비스는 아래 명시된 조건으로 제한됩니다.

도테라는 최종 구매자가 제품을 구매한 날짜로부터 1년 ("보증기간") 동안 정상적인 사용 방법 하에서 부품 및 제조상의 결함에 대한 기기 보증을 합니다. 작동 및 유지 보수 방법은 사용 설명서를 엄격히 따르십시오. 결함이 발생하고 보증 기간 내에 유효한 클레임이 접수되면 (1) 원래 최종 사용자에게 새로운 디퓨저로 바꿔주거나 (2) 도테라 30일 환불 정책에 따라 환불을 처리합니다.

교환 또는 환불이 진행되는 경우, 교환 또는 환불 이후 문제가 발생된 제품이 도테라에 반환되어야 하며 이는 도테라가 소유합니다.

추가 문의사항은 고객센터(1600-5105)로 연락 부탁드립니다.



CAN ICES-1/NMB-1

* 주의)

본 제품은 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용하도록 설계되지 않았습니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.

8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 약한 사람의 경우, 성인 보호자의 감독 아래 안전한 사용 방법을 충분히 숙지하고 관련 위험을 이해했을 때 사용할 수 있습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 못하게 관리하십시오. 성인 보호자의 감독 없이 어린이가 기기 청소 및 유지 관리를 해서는 안 됩니다.

제작: dōTERRA Intl., LLC
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 USA