화이트 에어 디퓨저 사용 설명서



도테라 화이트 에어 디퓨저

전원: 1.7W / USB 5V 총중량: 320.4g

재질: ABS + PP 사용범위: 10 m² 직경: 75 * 123mm 용량: 15ml


리튬이온전지: 1000mAh

분무량: 0.2~0.10ml/h

제품구성 노즐 ~ ⊸ 디퓨저 헤드 — 오일병 앰비엔트 라이트어 ⊸ 로즈골드 도금 데코레이션 충전표시등 분무량 표시등~ **-0** 전원 🖟 본체어 L 앰비엔트 라이트 조절 버튼 C type

오일병 USB케이블 설명서

제품 작동 설명

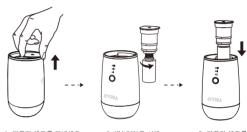

1. 디퓨저 헤드를 꺼내세요

2. 병(내부)을 시계 반대방향으로 돌려주세요

3. 디퓨저 헤드를 수직으로 끼워주세요



4. 기계작동을 위해 전원버튼을 길게 눌러주세요



5. 전원버튼을 눌러 분사 단계를 설정해 주세요



6. 스위치를 눌러 빛의 색상을 조절하세요

※화이트 에어 디퓨저 사용 시에는 방향제로 신고된 에센셜 오일을 사용하시기 바랍니다.

기능설명

충전모드

제품 뒷 면 C-type 단자에 USB선을 연결하면 충전이 시작됩니다. 제품이 완충되면 충전 단자 옆에 위치한 충전표시등이 빨간색에서 녹색으로 변합니다.

자동 전원 차단 기능

화이트 에어 디퓨저의 작동을 설정하지 않으면 3시간 뒤 자동으로 전원이 차단됩니다.

앰비엔트 라이트

앰비엔트 라이트는 빨강, 오렌지, 노랑, 녹색, 청록, 파랑, 보라, 핑크, 하얀색 등 9가지 색상으로 설정하실 수 있습니다.

디퓨저 헤드

디퓨저 헤드는 15ml 병을 사용하실 수 있습니다.

작동 버튼

작동 버튼을 길게 누르면 화이트 에어 디퓨저의 전원이 켜집니다. 작동 버튼을 짧게 누르면 디퓨저의 분사 단계를 설정할 수 있습니다. 앤비엔트 라이트 색상 설정 버튼은 제품 후면, 충전 단자 옆에 위치해 있습니다.

분사단계	분사시간	분사간격	오일사용량
3단계	10S	60S	0.1ml/h
2단계	10S	120S	0.05ml/h
1단계	5S	150S	0.03ml/h

※ 주의사항

- ▲ 1. 제품을 항상 수직으로 세워 주세요. 제품 기울어짐으로 발생한 오일 누수는 기계의 성능을 저하시키거나 회로판 고장의 요인이 됩니다.
- △ 2. 제품을 사용자가 임의대로 개조하거나 수리할경우 오작동을 일으킬수 있습니다.
- ↑ 3. 제품을 뜨거운 곳이나 습한 장소에 놓지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▲ 고속 충전기를 사용해 제품을 충전하지 마십시오.
- 제품 내부에 리튬배터리가 들어있습니다. 더운 여름 자동차 실내 등 60도 이상의 뜨거운 장소에 기기를 보관하지 마십시오.

기기를 수직으로 사용해 오일 누수나 제품 손상을 방지해 주십시오.









화이트 에어 디퓨저 사용 설명서



도테라 화이트 에어 디퓨저