






Кошка dōTERRA®
Ультразвуковой диффузор
Инструкция

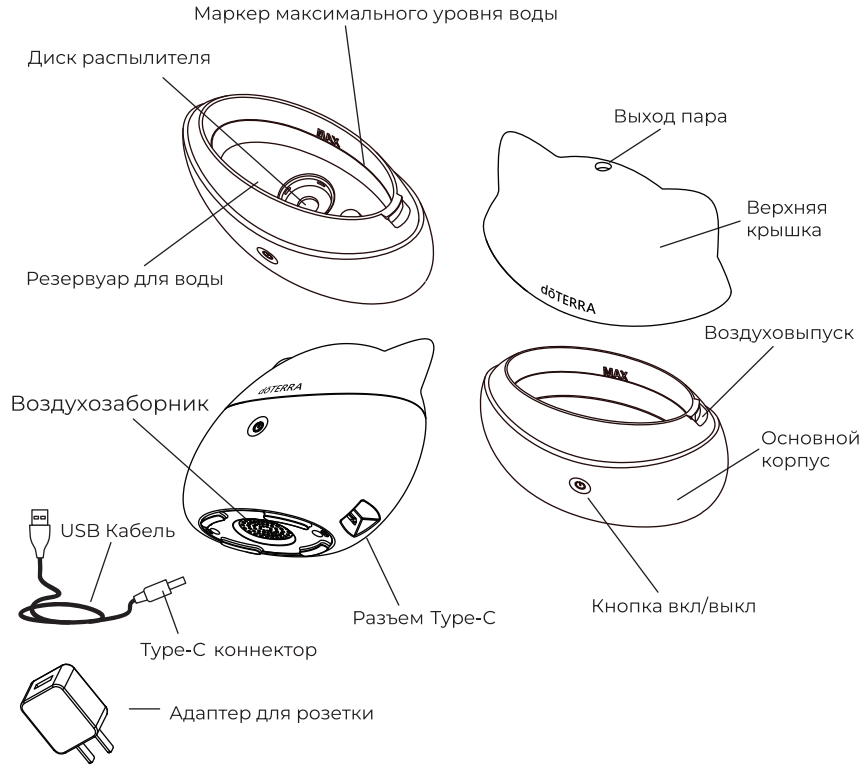

Инструкции по использованию:

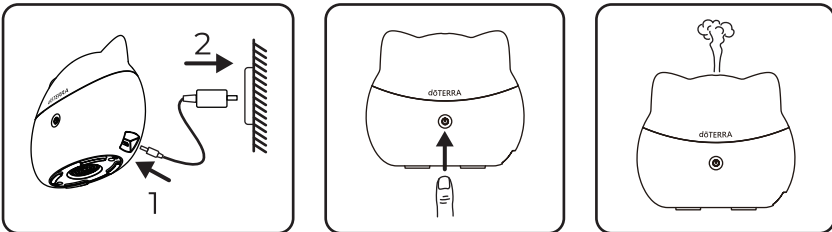

Функции

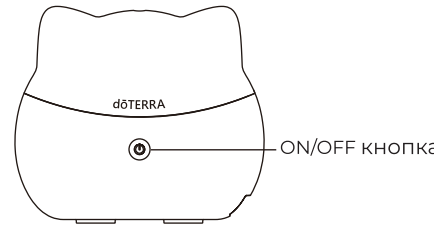

Кнопка включения/выключения ON/OFF:
• 1-е нажатие: режим непрерывной подачи пара, мягкий свет.
• 2-е нажатие: режим прерывистой подачи пара, мягкий свет.
• 3-е нажатие: Выключение.

Настройки режима пара

- А. Режим непрерывной подачи пара: нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 2 секунд, пока не загорится мягкий свет.
- В. Режим прерывистой подачи пара: нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 2 секунд пока не загорится мягкий свет.
- Переключение между режимами пара осуществляется нажатием кнопки ON/OFF в течение 2 секунд.
- Мягкий свет остается включенным во время работы устройства.

Предостережения

1. Объем пара может меняться в зависимости от типа воды, уровня влажности и температуры окружающей среды.
2. Диффузор предназначен для использования с чистыми, натуральными эфирными маслами. Химические ароматизаторы, синтетические масла или другие типы масел могут повредить устройство.
3. Использовать только водопроводную или дистиллированную воду.
4. Устройство оснащено функцией автоматического выключения при низком уровне воды.



Безопасность

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Использовать устройство только по назначению.
2. Использовать только прилагаемый USB-кабель и адаптер переменного тока, входящие в комплект поставки.
3. Не сливать воду из резервуара с закрытой крышкой.
4. Не включать устройство, если уровень воды ниже минимального.
5. Выключить устройство немедленно при появлении дыма или необычного запаха.
6. Не наклонять устройство во время работы.
7. Не касаться внутренней поверхности резервуара для воды или диска распылителя во время работы, так как они могут быть горячими.
8. Не погружать устройство в воду или другие жидкости.
9. Не помещать устройство под прямые солнечные лучи, рядом с источником тепла или в жаркую среду.

Очистка и обслуживание

Перед чисткой выключите питание, отсоедините USB-кабель и снимите верхнюю крышку. Слейте оставшуюся воду. Выполняйте чистку только когда резервуар для воды пуст.

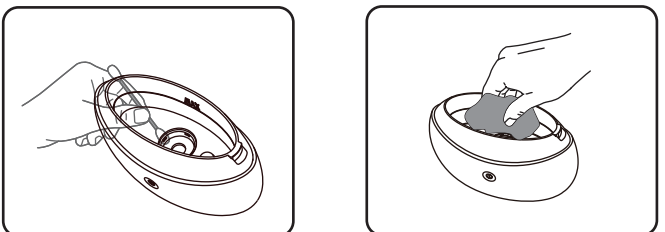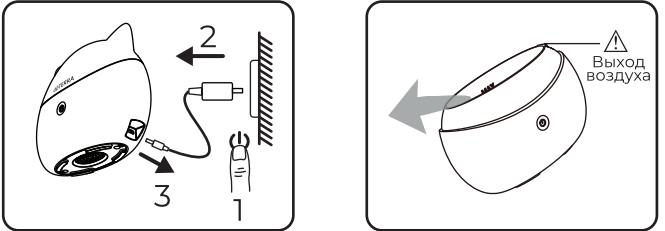

Предупреждение: детали, контактирующие с водой, не должны подвергаться воздействию коррозионных или абразивных чистящих средств. Использование коррозионных или абразивных чистящих средств может вызвать повреждение устройства.

Характеристики

1. Размер: 160*70*145,8 мм
2. Материал: PP +ABS+ силикон
3. Емкость воды: 100 мл
4. Рекомендуемая площадь помещения: примерно 25 м²
5. Непрерывный режим работы: до 5 часов
6. Прерывистый режим работы: до 10 часов
7. Подсветка: мягкий свет
8. Автоматический таймер: 5 и 10 часов.
9. Источник питания: USB

Устранение неполадок

Статус	Причины	Решения
Нет пара / Слабый пар	1. Недостаточно воды. 2. Плохое соединение с USB.	1. Добавить воду до отметки максимального уровня. 2. Вставить USB-кабель в разъем до упора, подключить к адаптеру.
Масло остается на диске	1. Масло прилипло к диску распылителя.	1. Следуйте инструкциям по очистке и техническому обслуживанию. 2. Очистите диск распылителя от масляных остатков.
Утечка воды	1. Верхняя крышка не надета должным образом. 2. Уровень воды слишком высокий. 3. Температура окружающей среды или влажность слишком высоки.	1. Правильно надеть верхнюю крышку. 2. Уменьшить уровень воды. 3. Отрегулировать температуру/влажность.

Срок гарантии: 1 год с момента покупки.
Устройство изготовлено в Китае.

