


dōTERRA[®]

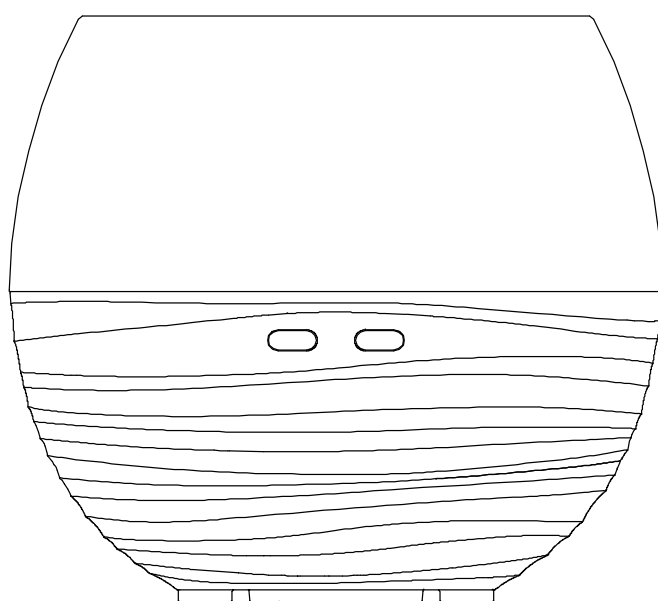


PETAL[®] 2.0 DIFFUSER 花瓣芳香噴霧器 2.0

PZ-UA110
V2


使用說明書

感謝您購買本產品。使用前請詳閱使用說明書


產品概覽

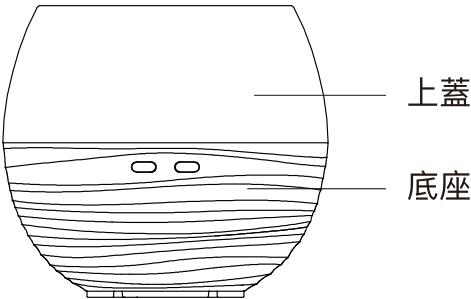


正面

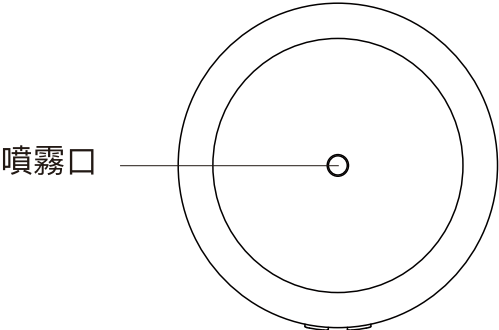


頂部

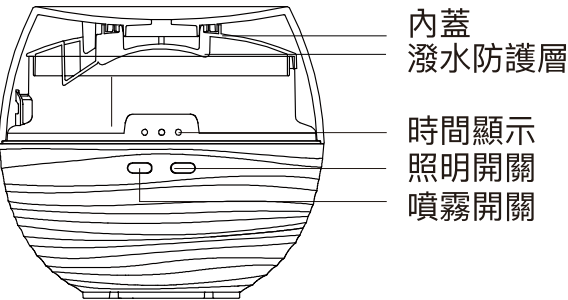



側面

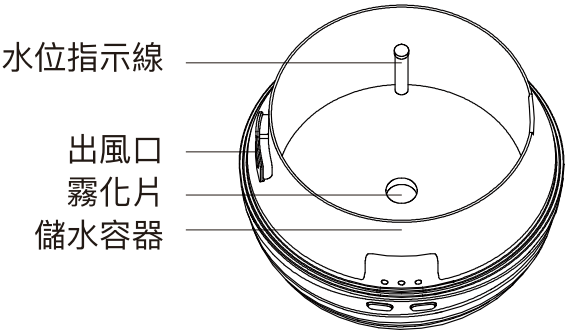

內視

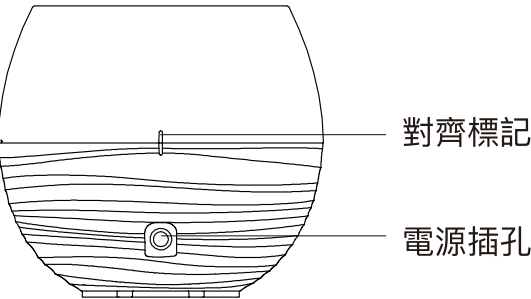


背面

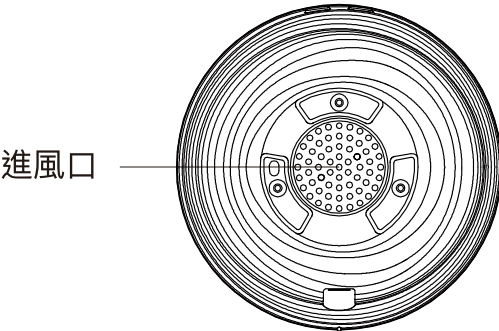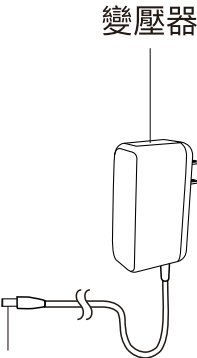


底部


使用方法

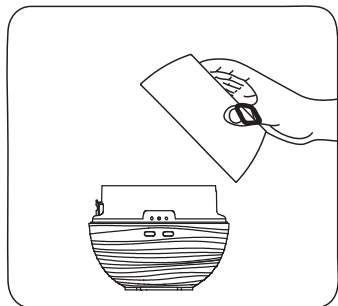


1. 打開上蓋。

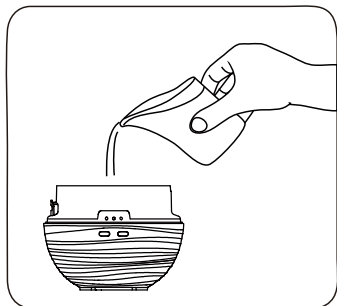


2. 加水到儲水箱裡至水位指示線。

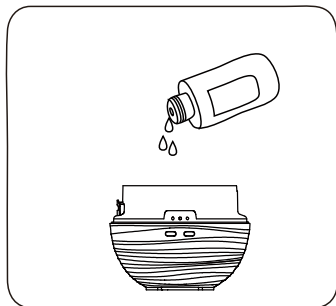


3. 加幾滴dōTERRA CPTG®認證精油。

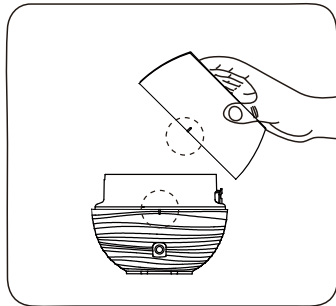


4. 放回上蓋並與底座對齊。

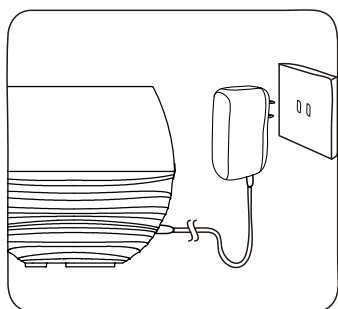

5. 將插頭連接電源。

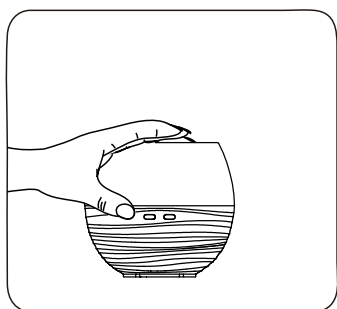


6. 按下噴霧開關鍵 (MIST) 選擇適合的噴霧時間，按照明開關按鈕選擇適合的燈光顏色，照明功能可按個人需求獨立開關。

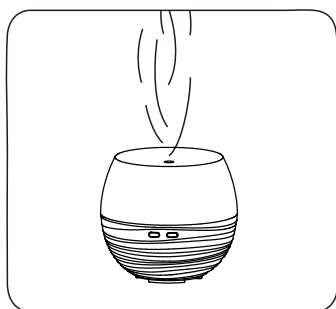

7. 噴霧器開始擴香。可以通過按下適當的按鈕來設置功能；詳情請參閱「設定」內之說明。

設定

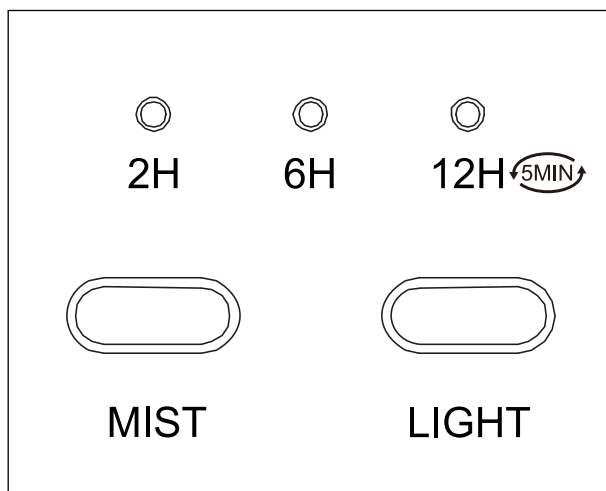

噴霧按鈕 (MIST):

1. 按鍵一次噴霧器便會開啟。時間顯示燈亦會同時亮起。預設噴霧時間為兩小時，2H會顯示為綠光，預設燈光為暖白色。
2. 按鍵第二次噴霧時間為六小時，6H會顯示為綠光。
3. 按鍵第三次噴霧時間為十二小時，12H會顯示為綠光。噴霧器會以每五分鐘噴霧、五分鐘暫停模式進行噴霧。
4. 按鍵第四次噴霧器將會關閉。

*按鍵後，所選之噴霧時間會亮起燈號，如在10秒內沒有再被按動，亮燈就會逐漸轉暗。當再按鍵時，時間設定會轉至下一個噴霧時間並亮起燈號。

照明按鈕(LIGHT):

噴霧器的預設燈色是暖白色。噴霧時多次按燈光設置燈可開或關燈。照明功能不須與噴霧功能同時開啟。

注意事項


1. 確定蓋子與底座內的對齊標記對齊。
2. 不同芳香噴霧器的噴霧效果會因水質、精油、空氣濕度與溫度略有不同。
3. 此噴霧器為使用純天然的精油而設計。人工香水、香料或有雜質的精油可能會損壞噴霧器。
4. 請以清水或泉水來清洗，以軟布來擦乾。
5. 當水位低於霧化片時，機器會自動關閉。

安全注意事項


使用本產品時請務必遵照以下安全注意事項。

1. 請勿做本手冊列舉外之用途。
2. 請使用包裝內附的變壓器以避免損壞本產品。
3. 倒出水時注意不要讓出風口處進水。
4. 當移動或儲藏噴霧器時，請關閉機器，拔出電源、倒除水箱內的水並擦拭乾淨後再收起。
5. 若散發煙霧或焦味，請立即關閉電源。
6. 加水時請勿超過最高水位標誌。
7. 請將本產品置於一定高度及穩固處。請勿置於地毯、地墊或各種不平均或不穩固的表面。
8. 請使用自來水或泉水，切勿使用蒸餾水。
9. 擴香時請勿移動噴霧器。拔除電源時請以手拔除變壓器，避免拉扯電源線方式移除。
10. 產品請勿置於陽光直射處、靠近冰箱與電扇或高溫環境。
11. 若無家長陪伴，請勿讓幼童使用噴霧器。
12. 產品非醫療器材。請勿直接吸聞噴霧口散發的香氣。

清潔及保養

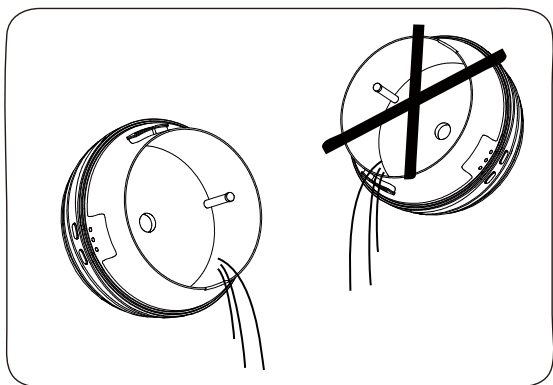

清潔前，請先關掉噴霧器並拔除電源。倒水時請於出風口的對面倒出。

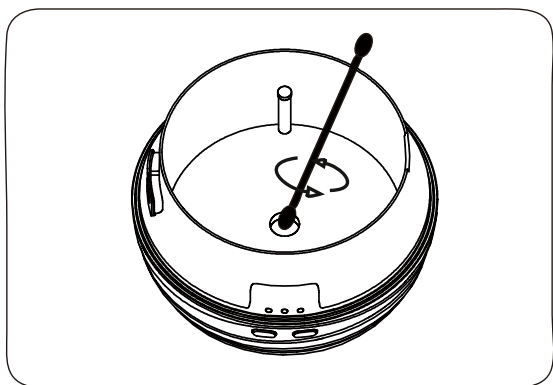

每周清潔儲水箱和霧化片最少兩次。使用加了少量中性清潔劑的棉布清潔霧化片。以清水沖洗後擦乾。

 注意：清潔噴霧器時請勿使用具侵蝕性的清潔劑。倒水方法請參考以上圖片。

產品規格

產品名稱：花瓣芳香噴霧器 2.0

型號：PZ-UA110

大小：135mm x 121mm高

適用水：室溫自來水或瓶裝泉水

材質：PP

水箱容量：240 毫升

適用面積：適合10坪以下空間使用

輸出功率：DC24V 12瓦

適用環境：室內

疑難排解

問題	可能原因	解決方式
無法開啟噴霧器／未到時間自行關閉	1. 水箱是否有充足的水？ 2. 電源是否未有妥善連接？	1. 將儲水箱加水至水位指示線。 2. 拔除電源再重新連接。
沒有噴霧或噴霧異常	LED正常顯示但無噴霧。	1. 確認水位不可超過紅色的水位指示線。
	蓋上上蓋後無噴霧。	1. 請勿將噴霧器置於不平均的表面。此舉會擋住底部的進氣口。 2. 確認風扇是否正常運作。若風扇有問題請咨詢經銷商。
	霧化片有油污殘留。	1. 請遵照清潔與保養內之指示清潔及處理。 2. 如進氣口有阻礙，會影響噴霧運作。
漏水	1. 上蓋未妥善蓋好或未蓋上。 2. 溫度或濕度會導致霧氣狀況。	1. 請重新蓋好或調整上蓋。 2. 請調整室溫和濕度以改善情況。

產品保證書

dōTERRA提供一年保養，保養條款內容如下：

dōTERRA Hong Kong Ltd. (以下簡稱dōTERRA) 提供產品從顧客購買日起一年內，在嚴格遵循產品使用說明之操作與保養情況下，為其購買產品之材料及製造的瑕疵提供保養。若產品於保養期限內發生故障且本公司接受申請，dōTERRA依規定可選擇 (1) 提供原顧客新的替換品或 (2) 依照dōTERRA 30天退換貨政策退款。新品寄出或退款前，請先將故障產品寄回dōTERRA，產品一經替換，回收之產品將視為dōTERRA之財產。

詳細資訊請洽消費者服務專線：(852)3197-6699



CAN ICES-1/NMB-1

身體、心靈與感知功能不足者（包括孩童）或沒有任何使用本產品經驗與知識者，不得使用本產品，除非在有人監督並能擔負其安全的情況下教導與協助才可使用本產品。請督導兒童，以確保他們不要玩耍本產品。

如在正確監督且給予安全使用指示、並確實了解使用可能造成之危險的情況下，八歲以上孩童及身體、心靈與感知功能不足者可使用。孩童在沒有陪同監督的情況下，孩童不可使用或進行產品的清潔與保養。

本ISM裝置符合加拿大ICES-001輻射限制。

本裝置符合美國FCC（聯邦通訊傳播委員會）規則第 18 部分規定

(a)電器或系統潛在的電磁輻射干擾：

本裝置運作時應有下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常運作的干擾。

(b)系統維護：「安全注意事項」：未經本產品負責方明確核准，擅自變更或修改本裝置會導致使用者無法使用本產品。

(c)使用者改善干擾可採取的簡易方式：

注意：本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝與使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來改善干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

製造商：

Puzhen Life Co.,Ltd

www.puzhen.com

Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Hong Kong

Manufactured for:
dōTERRA Intl., LLC
389 S 1300 W,
Pleasant Grove, UT 84062
USA